

PAPAGO! Playerの主な使い方

●製品登録の方法

バージョン確認

製品登録



地図



「バージョン」



「バージョン確認」をクリックしてください。



00:00:00 / 00:00:00

GPS



製品未登録

緯度:

経度:

最高速度:---

平均速度:---

走行距離:---

GSensorX: 0000

GSensorY: 0000

GSensorZ: 0000

プレイリスト

CH1

CH2


CH3

CH4

ファイル名

サイズ

「製品シリアル番号」を入力して
「シリアル番号の確認」をクリックしてください。

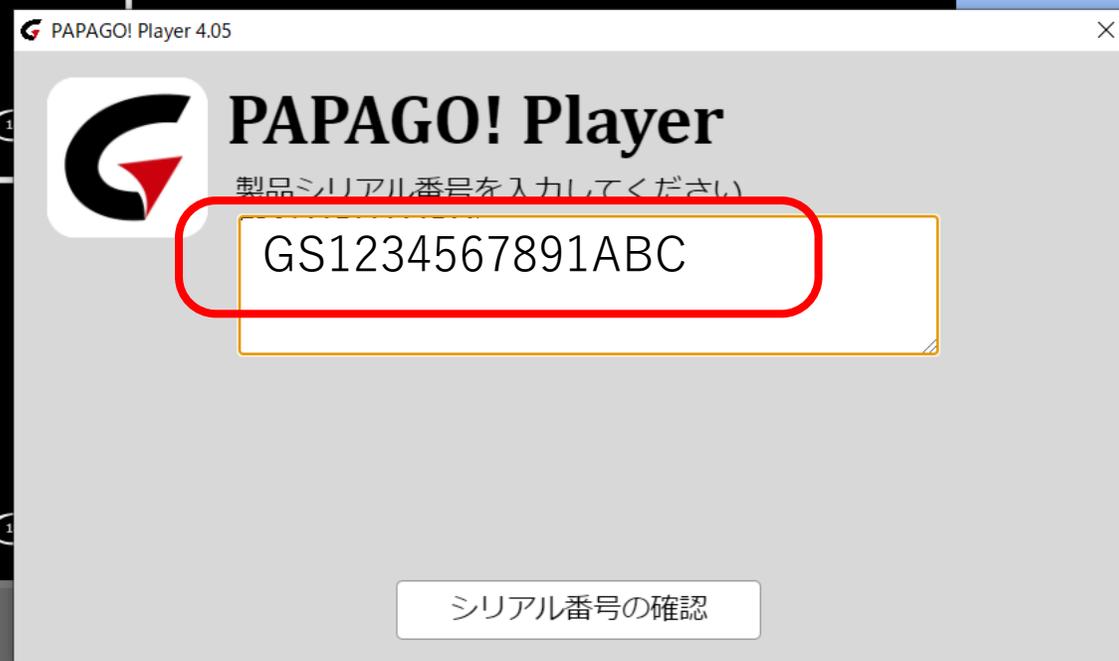

00:00:00 / 00:00:00



製品未登録

緯度:

経度:

最高速度:----

平均速度:----

走行距離:----

GSensorX: 0000

GSensorY: 0000

GSensorZ: 0000



キーボードショートカット 地図データ ©2024 利用規約

CH2

ファイル名

CH3

CH4

サイズ

バージョン確認

登録コードを削除

バージョン:V4.05

登録完了すると「登録コードを削除」が表示される。

00:00:00 / 00:00:00



緯度: -----

経度: -----

最高速度:----

平均速度:----

走行距離:----

GSensorX: 0000

GSensorY: 0000

GSensorZ: 0000



地図



地図

航空写真

Google

キーボードショートカット 地図データ ©2024 利用規約

プレイリスト

CH1

CH2

CH3

CH4

ファイル名

サイズ

KM/h

●製品登録の削除

ご注意



**別のパソコンで使用する場合や
再インストールする場合について**

ご注意



**必ず製品登録コードを削除してから
作業や使用してください。**

ご注意



**上書きすると
その製品登録コードは利用できません。**

バージョン確認

登録コードを削除

バージョン: V4.05



地図



地図

航空写真

「登録コードを削除」をクリックしてください。



00:00:00 / 00:00:00



緯度: -----

経度: -----

最高速度: ----

平均速度: ----

走行距離: ----

GSensorX: 0000

GSensorY: 0000

GSensorZ: 0000

KM/h

Google

キーボードショートカット 地図データ ©2024 利用規約

プレイリスト

CH1

CH2

CH3

CH4

ファイル名

サイズ



地図



地図

航空写真



Google

キーボードショートカット 地図データ ©2024 利用規約

プレイリスト

CH1

CH2

CH3

CH4

ファイル名

サイズ

「はい」をクリックしてください。

00:00:00



緯度: -----

最高速度:----

GSensorX: 0000

KM/h

経度: -----

平均速度:----

GSensorY: 0000

走行距離:----

GSensorZ: 0000

バージョン確認

製品登録



地図



削除をした後は「登録登録」が表示されます。



00:00:00 / 00:00:00



製品未登録

緯度:

経度:

最高速度:----

平均速度:----

走行距離:----

GSensorX: 0000

GSensorY: 0000

GSensorZ: 0000



プレイリスト

CH1

CH2

CH3

CH4

ファイル名

サイズ



● 4画面映像の表示を設定する



「設定」

↓
「再生モード」

↓
最初は「1画面」にチェックが入っています。



「4画面」のチェックをクリックしてください。
画面が切り替わります。

※画面を変更する度に映像はリセットされます。

● 4画面映像の再生方法

ファイルをクリックすると

00:00:00 / 00:00:00



緯度: -----

経度: -----

最高速度: ----

平均速度: ----

走行距離: ----

GSensorX: 0000

GSensorY: 0000

GSensorZ: 0000



地図



地図

航空写真



Google

キーボードショートカット 地図データ ©2024 利用規約

プレイリスト

CH1

CH2

CH3

CH4

ファイル名

サイズ

KM/h



ファイルの開き方は3つあります。

- 1 「開くファイル」
- 2 「GPSビデオを含むファイル」
- 3 「GPSビデオを含まないファイル」



---	緯度: -----	最高速度:----	GSensorX: 0000
KM/h	経度: -----	平均速度:----	GSensorY: 0000
		走行距離:----	GSensorZ: 0000

- 1 「開くファイル」
- 2 「GPSビデオを含むファイル」

GPS情報が記録されているファイルは
地図が表示されます。

GPS情報が記録されていないファイルは
地図は表示されません。

地図

地図 航空写真

CH1	CH2	CH3	CH4
	ファイル名		サイズ
	REC20240301-152011-3-A.mp4		60.00 MB

20 KM/h

緯度: 35.801988
経度: 139.714480

最高速度: 33 KM/h
平均速度: 28 KM/h
走行距離: 0.15 KM

GSensorX: 0.00
GSensorY: 0.40
GSensorZ: -0.07

ご視聴ありがとうございました。