


PAPAGO GoSafe S30

ファームウェアアップデート手順


⇒製品によって多少表示される画面は異なりますのでご了承ください。

1.現在のファームウェアの確認

1.1  「設定メニュー」→バージョン→システムファームウェアのバージョンが表示されます。

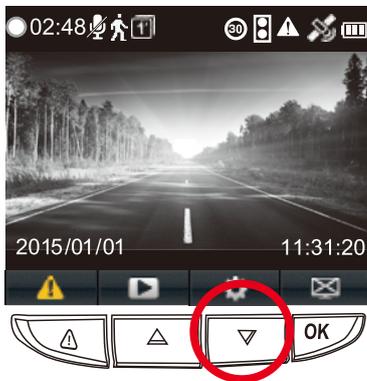

①録画モードからメニューボタンをおします。

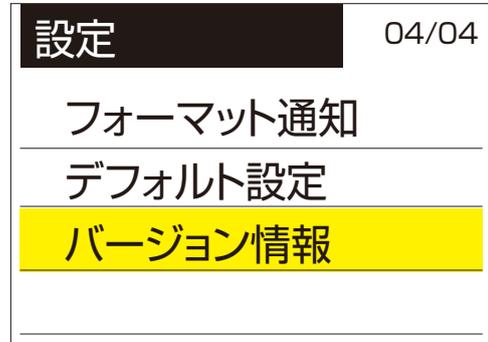

②メニュー項目の中にあるバージョンを選択します。



③現在、お使いのファームウェア バージョンが表示されますので、ファームウェア アップデートする前にご確認の上、メモを取り下さい。

2.アップデート手順

まず、空白のmicroSDHCメモリカードx1枚をご用意ください。

※必ず本来お手元にご使用中の機械に入っているメモリーカードの記録データや画像・動画などのバックアップを取って保管ください。


2.1「ファームウェア ダウンロード」 ページからファームウェア データファイルをダウンロードください。

バージョン	V1.10-JP
公開時間	2016/4/1
	ファームウェア ダウンロード
	手順書 ダウンロード(PDF)
更新内容	1.LED信号機対応 2.オープンにング音楽 オン/オフ機能 追加


※先程確認したファームウェアのバージョンよりダウンロードするファームウェアの方が新しいバージョンをご確認ください。



2.2 ダウンロードされたアップデート用圧縮ファイルを解凍してください。
もしダウンロードされた圧縮ファイルがお使いになるパソコン環境によって、解凍されない場合は、お手数ですが、別途解凍ソフトをご利用ください。

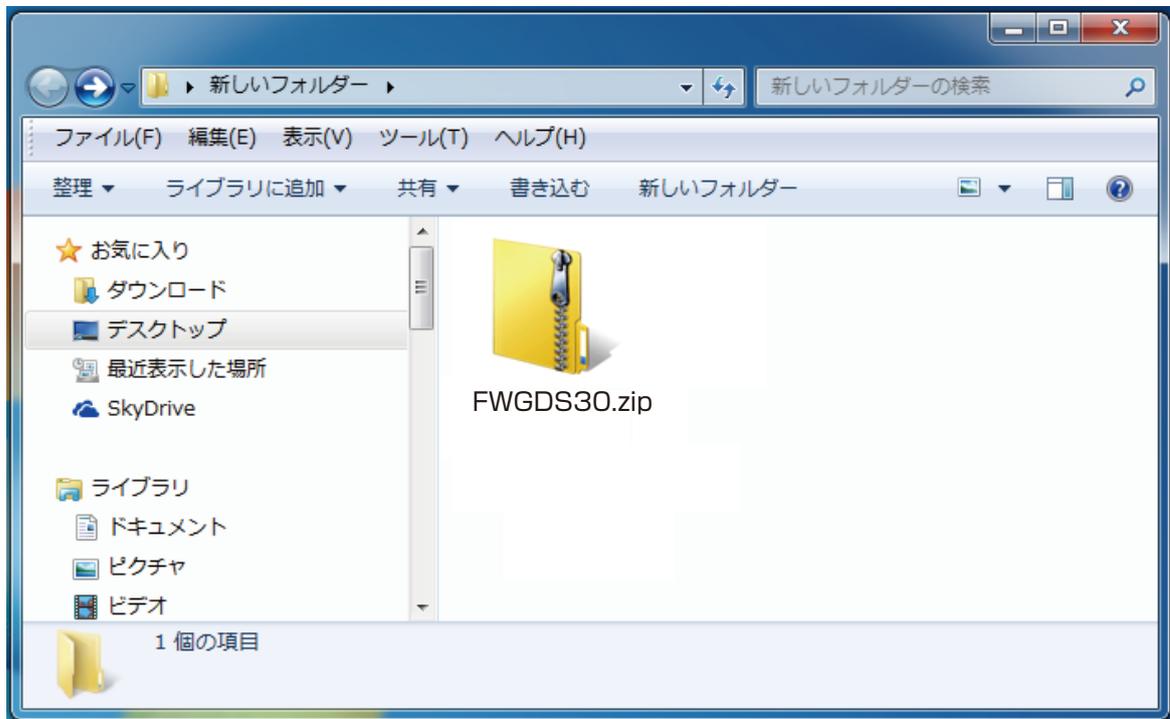

2.3 解凍されたデータは「FWGDS30.bin」となりますので、ご確認下さい。

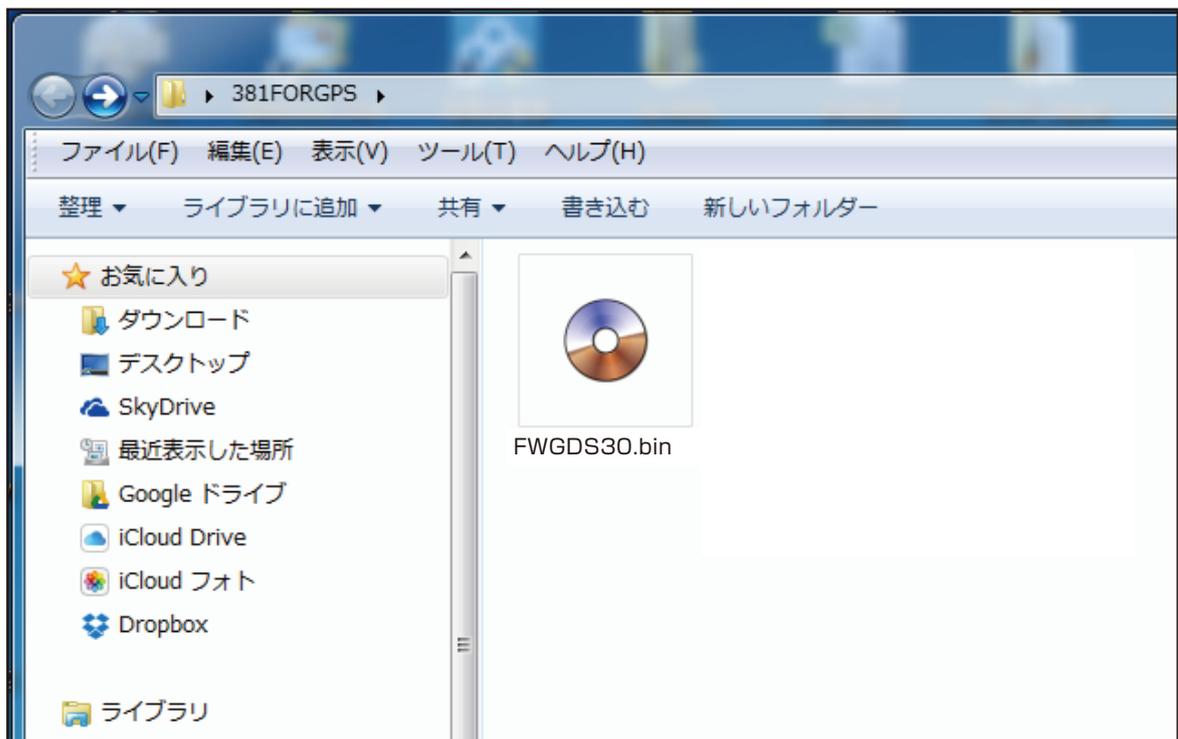




2.4 SDカードをSDカードリーダー／ライターまたは、パソコンのSDカードスロットにセットし、パソコンに接続してください。



2.5 (2.3)で解凍されたデータ「FWGDS30.bin」を選択、右クリックし、メニューから「コピー」を選択してください。

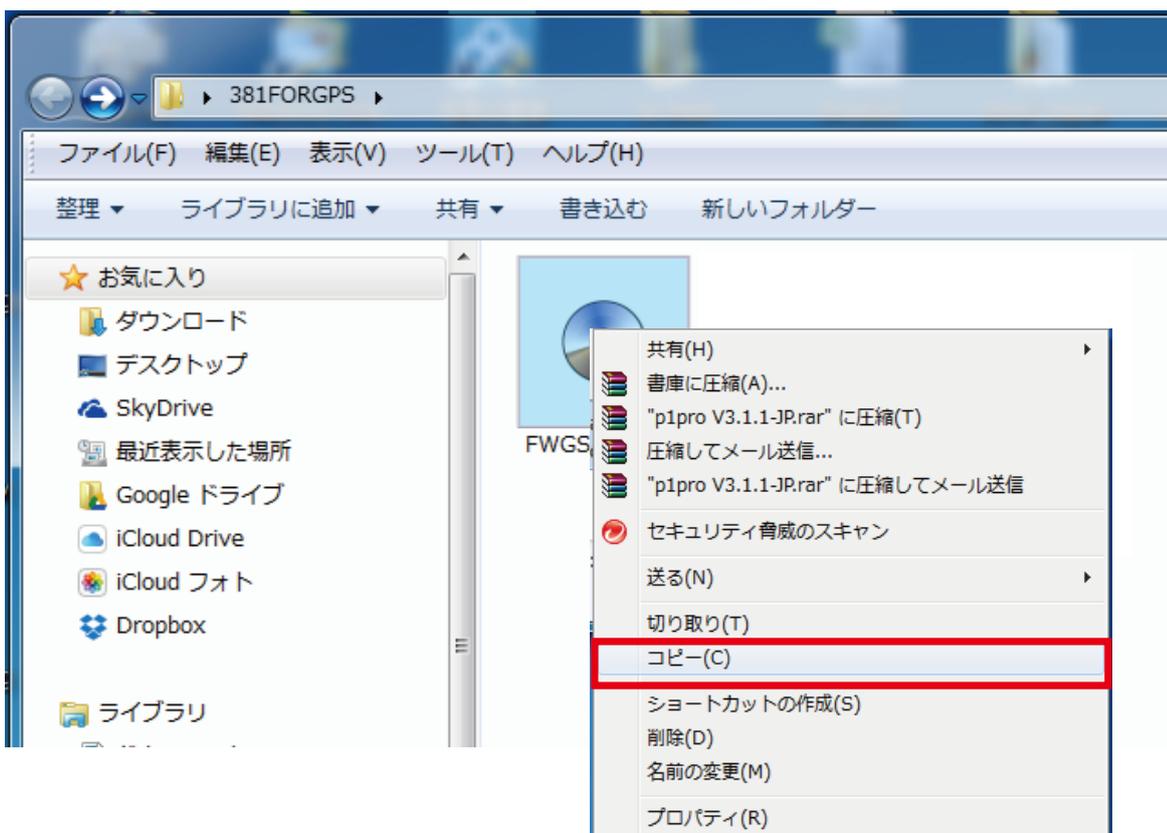




2.6 SDカードを開いてください。



2.7 マウスの右ボタンをクリックし、メニューから「貼り付け」を選択してください。

※ファイル容量によって、多少時間かかる場合がございますので、すべてのコピー作業が完了まで、お待ち下さい。

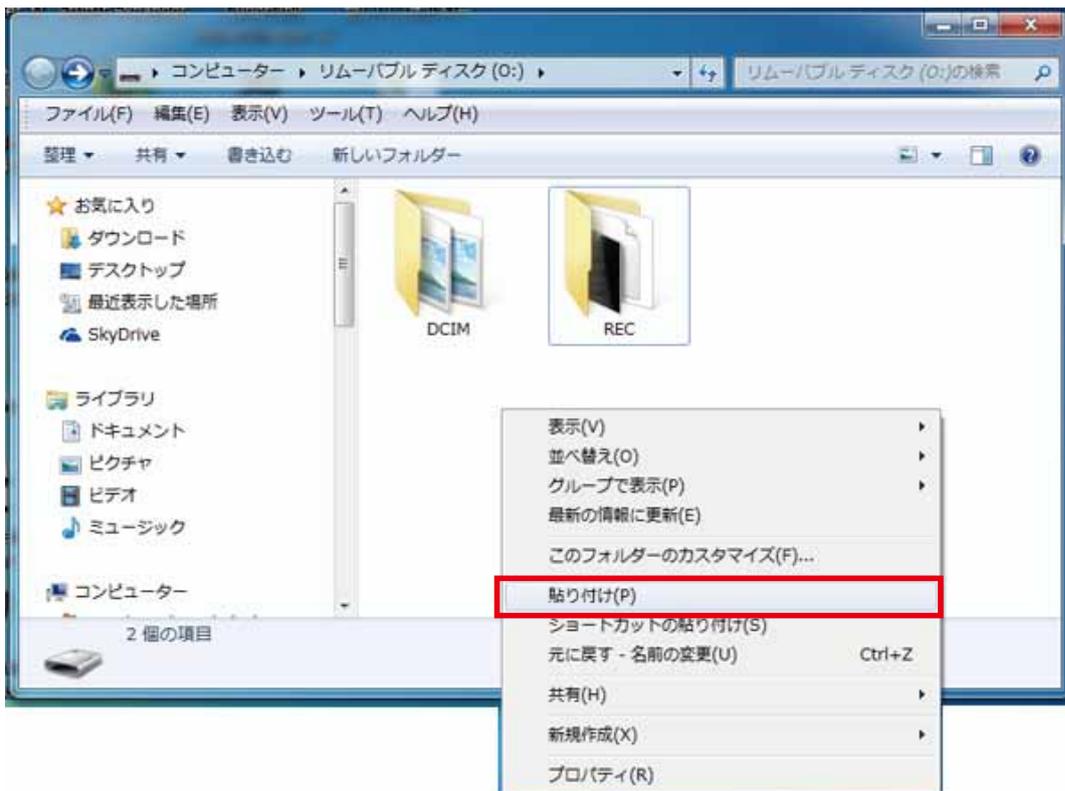




2.8 本体の電源をオフ状態で(2.7)で作成されたSDカードをドライブレコーダーに挿入し、本体の電源をオンにしてください。




2.9 ドライブレコーダーを起動した後、電源スイッチ(LEDインジケータ)が点滅し、ファームウェア更新が自動的に開始されます。



2.10 自動更新完了後、本体が再起動します。本体起動後、常時録画が始まると更新完了です。

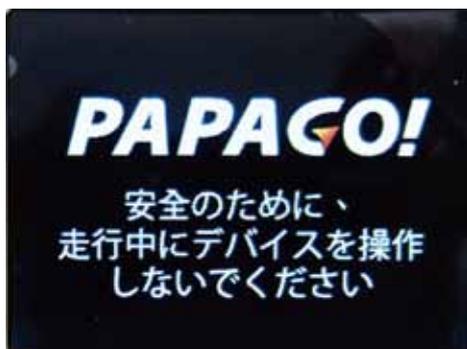


2.11 確実に更新されたデータが本体に反映されるため、再度下記手順にて初期設定を行って下さい。

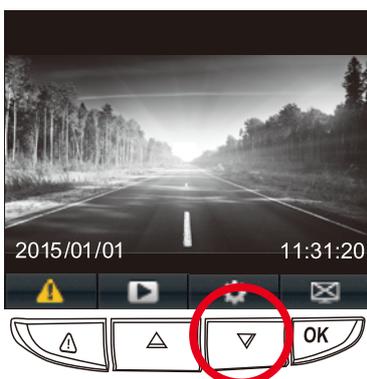

設定	04/04
フォーマット	
フォーマット通知	
デフォルト設定	
バージョン情報	

①録画モードからメニューボタンをおします。

②メニュー項目の中にあるデフォルトを選択します。

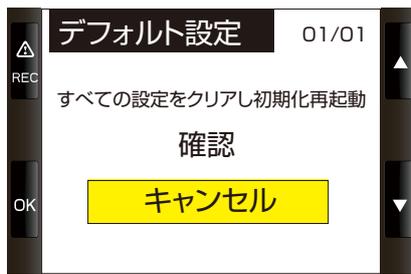

④確認を選択、本体が再起動します。



2.12 現在のファームウェアを再確認ください。

