


# PAPAGO!

Driving Partner with you!

## 取扱説明書 User Guide

# GoSafe 388 mini

*Driving Recorder*

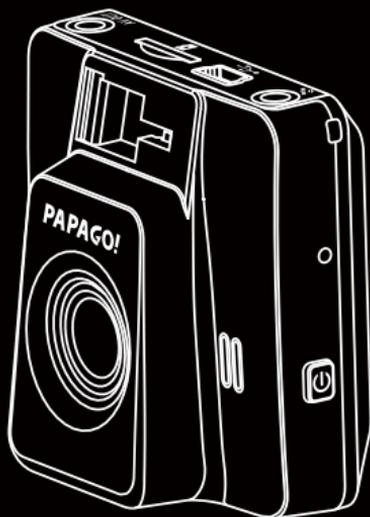

地デジやカーナビと電波干渉対策済みの設計

この度は、PAPAGO!製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
当社ではドライブレコーダーご使用にあたり、メモリーカードに関する事項をご説明致します。

●製品起動後、初期設定終了後に付属メモリーカードの初期化(フォーマット)を必ず本製品で実行してください。より安定や高画質と録画映像を保つため、様々なデバイスに使用するメモリーカードを本製品の記録形式へ書き換えます。

●本製品に使用するメモリーカード、シガープラグ電源ケーブルはドライブレコーダー専用でご利用ください。また、ドライブレコーダー以外の製品に使用しないでください。

●定期的なメンテナンスを推奨

月1~2回メモリーカードのフォーマット(初期化)を行ってください。

車両から供給される急激な電圧電流の影響及びメモリーカード側の仕様で一定期間経過すると上書きを邪魔するゴミデータ発生します。そのため上書きできずドライブレコーダーに様々な症状が起きる場合があります。解決方法としてメモリーカードのフォーマットすることで正常な状態に戻すことができます。また同時にメモリーカードの破損をチェックすることでより安心してご使用いただけます。

※ご注意

必要なデータがある場合、バックアップを行ってからフォーマットを実行してください。フォーマットを実行してしまうと全てのデータは消去されてしまいますのでご注意ください。

●メモリーカードについて

本製品は最大64GBまでのメモリーカードに対応します。

但し、すべてのメモリーカードの動作を保証するものではありません。

※64GBメモリーカードをご使用される場合は、「P. 38」を参照ください。

ご不明な点がありましたら当社までお問い合わせください。

今後ともご愛顧いただけますようお願い申し上げます。

# ご注意事項（必ずお読みください）

## 1) ご使用前のご注意

- 必ず本製品付属のケーブルをご使用ください。他社製の電源ケーブルをご使用される場合は電源供給の不安定により起動しない事や記録中断、記録されない恐れがあります。
- シガーソケット分配器は電源供給の不安定により起動しない事や記録中断、記録されない恐れがありますので本製品との併用しないでください。
- 本製品の付属品及び同梱品以外の製品を使用される際、本製品に損傷や損害、破壊、爆発などを与える恐れがあります。その際、本製品の故障により人身事故や火災事故、社会的な損害など当社ではすべて責任を負いかねますので予めご了承ください。
- 本製品の仕様や取扱説明書、ファームウェアなど品質向上の目的のため予告なしに変更や修正を行う場合がありますので定期的に当社ウェブサイト最新情報をご確認ください。
- アイドリングストップやハイブリット、省エネなど特殊な機能を持つ一部の車種について各機能と連動し通電が遮断及び急激に変化するラインから電源を取ると特殊機能と連動して停止しますので、必ず機能と連動しない安定した電源ラインから取得してください。
- 本製品は映像と音声、データを記録する装置ですが、すべての状況において映像と音声、データを記録することを保証するものではありません。  
万が一記録されなかった場合やデータの破損、記録内容で詳細を判別できないことによる損害、また本製品を使用することによって生じた損害につきまして当社では一切責任を負いません。
- 本製品は事故の検証に役立つことも目的の1つですが、証拠としての効力を保証するものではありません。

●本製品で記録した映像は被写体のプライバシーなどの権利を侵害する場合がありますので使用目的や使用方法について予めご注意ください。また、本製品をイタズラなどの目的にはご使用しないでください。

●昼間の日差しや夜間のライト、ナビ画面、反射したダッシュボードなどフロントガラスに映り込んで記録に影響を及ぼす事があります。また外部環境の影響により映像画質が変化することがございます。

●また、天候状況や明るさ・振動などの影響により「安全安心機能」は正しく動作をしない場合があります。これは故障ではございませんので予めご了承下さい。

●LED式の信号機や標識などは高速点滅しており、本製品で撮影すると点滅や同期して撮影される場合があります。信号が映っていない場合、前後の映像や周辺の状況から判断願います。LED式信号機の記録されない件につきまして当社では一切責任を負いません。

●日よけ(サンシェード)について

太陽の直射日光を車用サンシェードの反射や熱が籠ることでドライブレコーダー本体と搭載メモリーカードの耐久温度を超えた高温状態となり機器は破損してしまいます。このような過酷な状態でご利用された場合には保証対象外となりますので高温にならない 適切な状態で本製品を必ずご使用ください。

●車に取付できるドライブレコーダー製品は原則1台を想定しています。複数台設置されても動作不安定となる可能性もあるためサポート対象外となります。

## 2) 製品保証のご注意

●本製品の初期不良期間はご購入日から起算して1ヶ月以内です。1ヶ月を経過しますと点検修理扱いとなりますのでご購入後速やかに動作不具合の有無をご確認ください。

●本製品の無償保証期間はご購入日から起算して1年間です。万が一故障した場合、販売店または当社サポート窓口へご購入日が証明できる書類を添えてお申し出ください。なお、修理ご依頼品をご発送いただく際に送料はお客様負担となりますので予めご了承ください。

●運送中の破損や紛失などにつきまして弊社は責任を負いかねます。必ず運送中の衝撃や水漏れなど対策をご注意のうえ梱包してください。

## 3) 配線時のご注意

●本製品及びケーブルを車両に配線する前に、必ず動作確認を行ってから配線してください。

●ケーブル配線時に車両側部品との噛みこみや突起物と干渉しないよう必ず注意してください。破損や漏電、事故、火災、感電等の原因になります。

●取付完了後、「ブレーキ」「ライト」「ホーン」「ウインカー」「キーロック」など全ての電装品が正常に動作することをご確認ください。

●必ず整備工場や専門業者にご相談のうえ取り付けを行ってください。

●万が一、上記問題がございましたも当社では一切責任を負いかねますのでご注意ください。

## 4) メモリカードについて

●本製品は最大64GBまでのメモリーカードに対応します。

但し、すべてのメモリーカードの動作を保証するものではありません。

※64GBメモリーカードをご使用される場合は、「P.38」を参照ください。


## 参考記録時間

メモリーカード容量	8GB	16GB	32GB	32GB
フルHD 1920X1080p 30fps	約1時間20分	約2時間45分	約5時間30分	約11時間
HD 1280X720p 60fps	約2時間25分	約4時間50分	約9時間50分	約19時間40分
HD 1280X720p 30fps	約2時間25分	約4時間50分	約9時間50分	約19時間40分
VGA 640X480p 30fps	約4時間10分	約8時間20分	約16時間40分	約16時間40分

※上記値は参考値(目安)で、絶対保証するものではありません。

※ご使用される周囲環境やメモリーカードの容量などの要因で記録可能な時間や件数が異なります。

## ・電源ケーブルの改造や加工

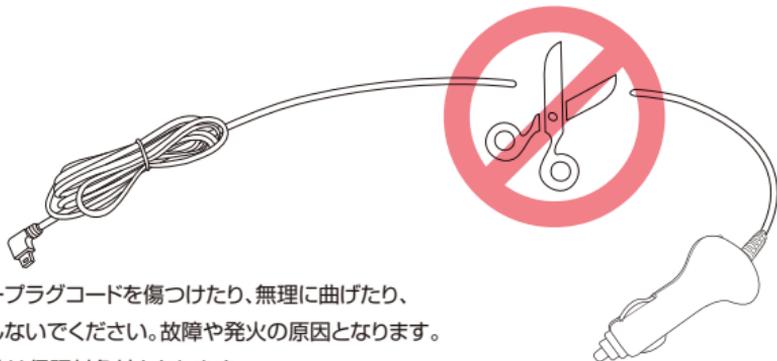

シガープラグコードを傷つけたり、無理に曲げたり、加工しないでください。故障や発火の原因となります。

※改造は保証対象外となります。

本製品ドライブレコーダーへの入力電力仕様をご確認の上、必ず電圧変換を十分にご配慮ください。電圧変換や配線などを間違ってしまうと本製品の故障やエンジン故障、事故の原因になります。詳しくはカーエレクトロニクス製品を取り扱う販売店や専門業者の方へご相談ください。

## 4) ご使用中のご注意

- ・エンジン停止後にシガーライターへ電源供給される車両の場合、車両バッテリーの放電防止のために未使用時にはシガープラグ電源ケーブルを必ず抜いてください。
- ・エンジン停止後やアクシデントにより電流が切断された場合、一定時間録画状態を保てるように本製品にバックアップ電源を搭載しています。また本製品の電源オフ後もシステムやデータ保護のためにすぐに電源を切らない設計となります。
- ・本製品の電源が切れるまでメモリーカードを抜かないでください。メモリーカードに記録されたデータ破損や本体破損などが発生する場合がございますので、必ずご注意ください。

## 5) 安全上のご注意

製品を安全にご利用いただくため、ご使用前に以下の「安全上のご注意」をご確認ください。当説明書では、お客様や周辺の方々への危害や財産への損害を未然に防止し製品を安全にお使いいただけるよう図記号を併せて注意・警告の喚起を行っています。

- 下記の表示は 誤った取扱によって生じる可能性のある危害・損害の程度を示しています。

 <b>警告</b>	死亡または重傷を負う可能性があります。
 <b>注意</b>	怪我をしたり、周辺の財産に損害を与える可能性があります。

- お客様に守っていただきたい内容を説明しています。

 <b>禁止事項</b> (やってはいけない内容です)	 <b>指示事項</b> (実行・遵守していただきたい内容です)
---	---

 <b>注意</b>	
 <b>禁止</b> 運転中に画面やLEDインジケータを注視しないでください。 前方不注意による事故の発生原因となる可能性があります。	 <b>指示</b> 安定した場所に設置・固定してください。 固定されていない状態および不安定な状態でのご使用は、急ブレーキなどの際、思わぬケガや損傷を負う危険があります。 必ず固定してご使用ください。
 <b>指示</b> 規定容量のヒューズを使用してください。 必ず製品の規定容量のヒューズをご使用ください。	 <b>禁止</b> ケーブルを引っ張らないでください。 シガープラグを抜く際は、ケーブルを引っ張ったりせず、必ずシガープラグを持って取外してください。
 <b>指示</b> 音量にご注意ください。 電源投入時、スピーカーから大きな音が出ることがあります。電源を切る前に音量を下げておく、また適切な音量設定でご利用いただくなどご注意ください。	 <b>禁止</b> 停車中に長時間使用しないでください。 エンジンを停止したまま長時間にわたり使用しないでください。バッテリーの放電によりエンジンが始動しない恐れがあります。

## ⚠ 警 告

 禁止	規定電圧以外で使用しないでください。 当製品はDC12V～24Vマイナスアース専用です。規定外の電源・電圧での使用は発火・感電等の原因になります。	 指示	車を離れる時は電源を切ってください。 車種により、エンジン停止状態でもシガーソケットに常時給電されている車種があります。 ご使用にならない時はシガープラグを抜いてください。
 水かけ禁止	水をかけたり、濡らさないでください。 内部に水が入ると故障・発火・感電の原因になります。		
 禁止	運転の妨げになる場所に設置しない。 視界を妨げたり運転操作に支障のする場所には設置しないでください。 視界不良、操作ミスにより交通事故の原因となる可能性があります。	 禁止	高温にご注意ください。 高温を発生するヒーターなどの付近に設置しないでください。 発火・故障・変形等の原因になります。
 指示	エアバッグにご注意ください。 エアバッグの作動範囲外に取り付けてください。 エアバッグ作動時、思わぬケガを負う可能性があります。	 指示	シガープラグを定期的に点検してください。 シガープラグやソケットを定期的に点検し、ホコリや汚れがないよう清掃してください。汚れによって動作不良や発火・感電等をひき起こす原因になります。
 異常の上きはシガープラグを抜く。	故障・異常の際はすぐに点検を！ 発煙、異臭、異音など異常が発生した場合は、シガープラグを抜き販売店に点検をご依頼ください。 発火・感電等の原因となります。	 禁止	運転中は操作しないでください。 走行中の操作は前方不注意・運転操作ミスによる事故の原因となります。 必ず安全な場所に停車し、パーキングブレーキを掛けた状態で操作を行ってください。 また、手動録画操作等の際には周囲の安全を充分に確認してから操作を行ってください。
 禁止	分解・改造しないでください。 感電・故障の原因となりますので絶対に分解・改造しないでください。		

本製品の故障または使用によって生じたあらゆる障害は直接的、間接的に問わず、弊社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。  
本製品の使用、または使用不能から生じる付随的な損害(事業利益の損失、記録内容の変化・消失など)に関して当社は一切の責任を負いかねます。  
万一落下した場合は、急停車すると事故の原因になりますので、慌てずに周囲を確認してから安全な場所に停車してください。

※本製品ドライブレコーダーへの入力電力仕様をよくご確認の上、必ず電圧変換を十分ご配慮ください。電圧変換や配線などを間違えてしまうと本製品の故障・エンジン故障・事故の原因になります。詳しくは販売店または車整備専門店の方にご相談ください。

## 1.はじめに


### 1-1.本製品の付属内容

ご使用前にパッケージ内容がそろっているか最初にご確認ください。


#### ① 本体



#### ② シガープラグ電源ケーブル (12/24V→5V/1A)

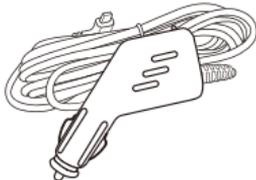

#### ③ ブラケット

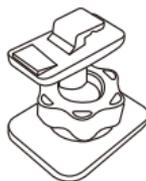


#### ④ 取扱説明書



#### ⑤ 保証書




#### ⑥ メモリーカード (MicroSDHC 16GB Class 10)×1枚




弊社は製品の改良や品質向上などの理由により、予告なく一部同梱物内容を変更される場合があります。これは欠品ではなりませんので、ご了承ください。

## 1-2.本体の各部説明

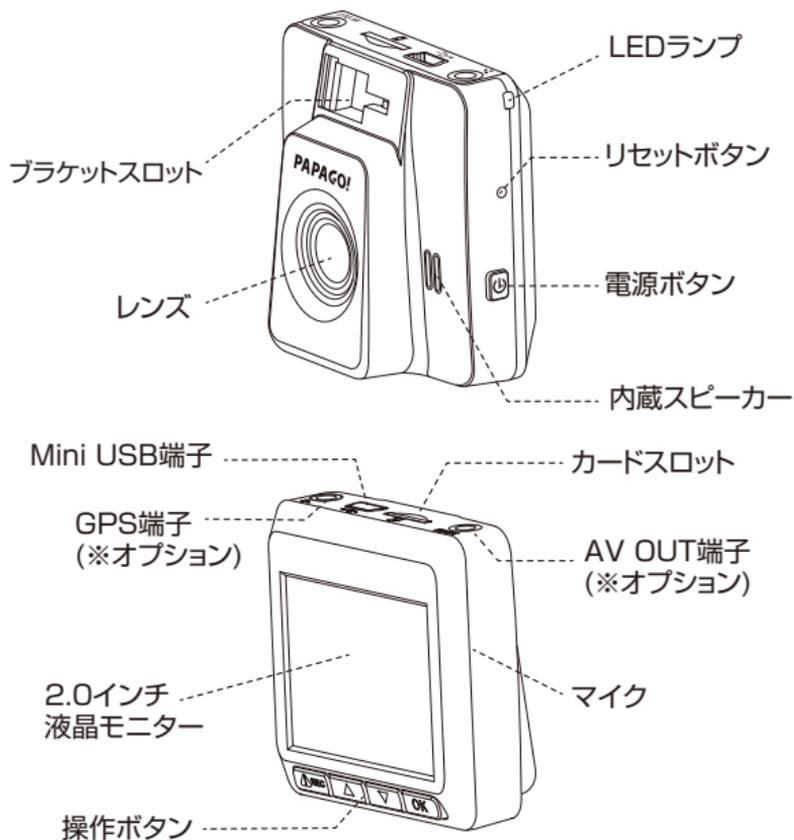

## 2.取り付け

### 2-1.取り付け位置の確認

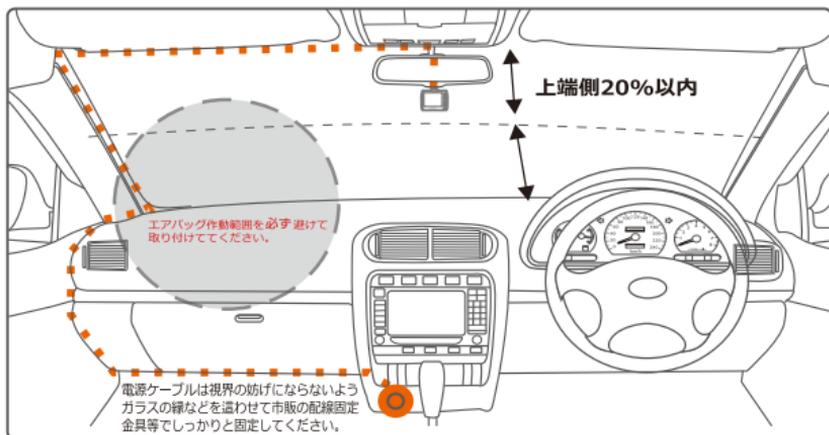

- ①本製品と専用マウントを運転中外れないように確認し、しっかり固定してください。
- ②フロントガラスの上側 20% 以内の範囲に取り付けてください。実際の車種によって取付場所が多少ずれることがあり、視界を妨げずに記録可能な位置でも問題ございません。
- ③降雨時に鮮明に記録するため、ワイパーの拭き取り範囲内に取り付けてください。
- ④フロントガラスのフチの着色部やアンテナ、熱線などを避けて取り付けてください。
- ⑤エアバック作動範囲を必ず避けて取り付けてください。





#### エアバック作動範囲にご注意ください

エアバック作動範囲内に取り付けた場合、エアバック作動時、思わぬケガを負う可能性があります。当社は車両衝撃やエアバック動作の原因で傷害や重傷、死亡等に至るな事故に関しては一切の責任を負いかねます。

## 2-2.メモリーカードの取り付け

メモリーカードの金属面を上にし、カードスロットに挿入

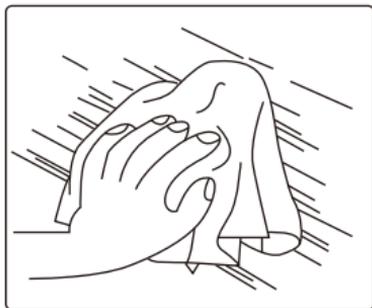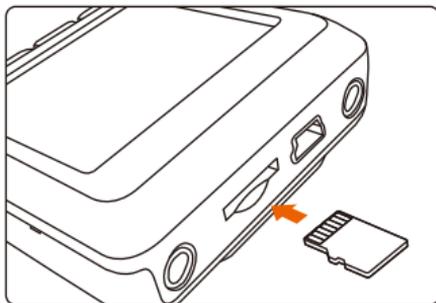


## 2-3.取り付け準備

最初に取り付け位置を決めてください。

取付位置のガラスをクリーニングクロスで汚れや油分、水分を除いて清掃してください。

## 2-4.ベースブラケットの取り付け

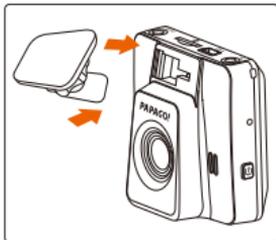

- ①ベースブラケットと本体のブラケットスロットにスライドして取り付けてください。
- ②ベースブラケットの粘着シール保護フィルムを剥がし、適切な位置に貼り付けてしっかり押さえて固定します。  
(24時間内に移動しないでください)
- ③撮影アングルを調整
- ④本体の液晶画面やレンズ保護フィルムを剥がす

※映像が暗く色が異なって記録されてしまうため必ずレンズ保護フィルムを剥がしてください。

### 3.使い方

本製品はお客様に満足且つ快適にご使用いただくため万全の設計と品質管理のもと製造された製品となります。ただし、天候状況や明るさなどの影響により記録された映像がはっきりしない場合や記録保存エラーが発生し一部製品の機能がうまく稼働できない場合もございますので、予めご了承ください。

- ・急激に明るさが変わる場合
- ・日光の影と日差しの逆行が強い
- ・走行中の揺らぎや信号
- ・悪天候(大雨/雪/強風/濃霧/夜間など)
- ・夜の光源がまったくない極端の場合など

#### 3-1.起動（初期設定後の場合、記録開始）

- ① シガープラグ電源ケーブルを車両のシガーソケットに接続
- ② シガープラグ電源ケーブル側のmini USBコネクタを本体に接続
- ③ メモリーカードをカードスロットへ挿入
- ④ 電源ボタンを押して本製品を起動

## 3-2.初期設定

- ①言語や時刻などの設定を行ってください
- ②メモリーカードのフォーマット(初期化)  
設定画面でフォーマットを選択して実行  
※定期的なメンテナンスとして月1~2回推奨



※ご注意!

**必ずデータのバックアップを行ってから作業してください。**

設定を初期化(デフォルト)する時、メモリーカードのフォーマットを実行します。

フォーマットするとデータが消えてしまうため、必ずバックアップを行ってください。

## 3-3.電源オフ

- ①メモリーカードの取り外しは完全に電源が切れたことを確認してから行ってください。
- ②電源ボタンを約5秒位押せば電源オフ  
※電源ボタンを約3秒位押せば電源オン

まもなく  
本体電源オフ

### 3-4.各ボタンの機能

		操作ボタン				
録画モード	画面の表示					
	操作目的	手動録画 (緊急録画)	再生画面へ 移動	設定画面へ 移動	液晶画面 オン/オフ切替  [[長押し時] 静止画撮影  [長押し時] 録音オン/オフ	
ファイル 再生時 	画面の表示				OK	
	操作目的	録画モードへ 移動	上へ移動	下へ移動	OKボタン	
再生画面 (通常録画, 緊急録画, 写真ファイル)	画面の表示					
	操作目的	前へ戻る	削除	ファイル ロック/解除	再生/ 一時停止/ プレビュー	
設定画面 	画面の表示				OK	
	操作目的	戻る	上へ移動	下へ移動	OKボタン	


### 3-5.LEDランプ

※実際の点滅の様が見にくい場合があります。

LEDカラー	状態	意味
緑	常時点灯	録画中/緊急録画中/防犯検知機能稼働中
	常時消灯	設定中/シャットダウン



### 3-6.液晶画面表示

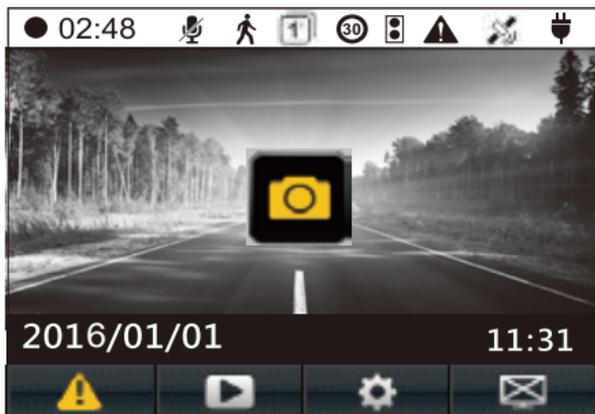

●02:48 : 録画時(赤丸点滅)

🔊 : 録音オフ時

🚶 : 動体検知機能(作動中)

🕒 : タイムラプス(作動中)

🚗 : 速度制限標識警告(作動中)

🔊 : 出発遅延警告(作動中)

⚠️ : 緊急録画中

📶 : GPS(信号受信中)  
(※オプション)

🔌 : 電源状態表示

2016/01/01 : 日付表示

11:31 : 時刻表示

📷 : スナップショット(静止画撮影)

⚠️ : 手動録画(緊急録画)ボタン

▶️ : 再生画面へ移動

⚙️ : 設定画面へ移動

✉️ : 液晶画面オン/オフ切替

## 4.録画/再生/削除

### 4-1.常時録画（繰り返し上書き録画）

- 電源が入ると挿入済みのメモリーカードへ自動的に記録を開始
- 5分間で1ファイルのデータを連続して記録
- メモリーカードの容量が一杯になると自動的に古いファイルを上書きして記録
- 常時録画データはメモリーカードの『PAPAGO\VIDEOS』へ自動的に保存

### 4-2.緊急録画

- 手動録画  
常時録画中に緊急録画ボタン  を押せばデータを緊急フォルダに保存
- 衝撃検知時録画

衝撃感知時に自動的に記録を緊急フォルダへ保存

※緊急フォルダに保存出来る容量は実際にご使用頂くメモリーカードの容量より約30%を設定しております。それを超えると録画ファイルの保存が出来なくなります。一番最初のファイルから上書します。常に録画ファイル数を確認して他の場所（パソコンなど）に保存してから削除ください。

※緊急録画データはメモリーカードの『PAPAGO\EMERGENCY』へ自動的に保存

### 4-3.スナップショット（静止画撮影）

- 常時録画中に、 ボタンを長押しすることにより、静止画撮影ができます。
- スナップショットで撮影したデータはメモリーカードの『PAPAGO\PHOTOS』へ自動的に保存

## 4-4. 映像の再生/削除

- ① 録画モード時に、 ボタンを押して、プレイリストを表示
- ② フォルダを選択(通常録画/緊急録画/写真ファイル)
- ③ ファイルを選択し、 ボタンを押して映像を再生
- ④  ボタンを押して、削除できます。




“アイコン”  は録画ファイル/写真をすでにロックし保護されていることを表します。すでにロックし保護されている録画ファイル/写真は削除できません。ロックを解除し再度操作してください。

(保護されているファイル、メモリーカードの容量によって上書される可能性があります。常に録画ファイル数を確認して他の場所(パソコンなど)に保存してください。)

#### 4-5.USB接続（データの読み取り）※USBケーブルは付属しておりません。

- 1.USBケーブルを用いて、本体とパソコンにリンクさせ、パソコン側に「リムーバブルディスク」として検知されます。
- 2.リムーバブルディスクを開けて、「PAPAGO」フォルダに入ります。
- 3.必要とするファイルを選択して、パソコンにコピーします。

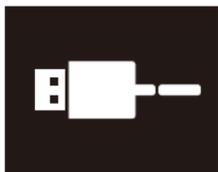

- ⚠ EMERGENCY:緊急録画ファイル  
PHOTOS :写真ファイル  
VIDEOS :一般録画ファイル

#### 4-6.メモリーカード接続（データの読み取り）

- ①本体の電源をオフにした後、メモリーカードを取り出す
- ②メモリーカードをパソコンに接続すると「リムーバブルディスク」と表示
- ③「リムーバブルディスク」から必要なデータを選択し、パソコンにコピーして完了

#### 4-7.AV-OUT 出力

- ①AV-OUT 出力ケーブル(※別途必要)で本体と映像表示機器に接続
  - ②映像表示機器の入力信号をHDに設定
  - ③映像表示機器の画面を切り替え、出力された画面を表示
- 例:



OMTPタイプ4極3.5mm(オス)コネクタを持つ映像ケーブル

## 4-8.ファームウェアのアップデート

※事前にメモリーカードに入っている必要なデータのバックアップをしてください。  
この作業はデータはすべて消去されますので、当社ではその責任を一切負えません。

- ①パソコンでPAPAGO JAPANウェブサイトへアクセス [www.papago.co.jp](http://www.papago.co.jp)
- ②「製品サポート」→「ダウンロード」→「ファームウェアの対象製品」を選択
- ③最新ファームウェアのデータをダウンロードし、メモリーカードへ保存
- ④メモリーカードを本体カードスロットへ挿入してから、本体の電源オン
- ⑤LEDランプが点滅し、アップデート(更新作業)完了後に自動的に再起動
- ⑥初期設定を終了後、「設定画面」→「デフォルト設定」を選択
- ⑦「すべての設定をクリアし初期化再起動」→「確認」を行ってください
- ⑧設定画面のバージョン情報を開き、バージョンを確認してください。



ファームウェアをアップデートする際、メモリーカードを正常な状態で読み書きするためにメモリーカードのフォーマット(初期化)を行ってください。  
起動できない等の不具合が発生するため更新中は電源を切らないでください。

※本設定メニューに「」の表示は本製品の初期設定です。

録画モードで“  ”キーを押すと、設定モードに入ります。

なお、製造ロットにより製品は取扱説明書と異なる場合がございますのでお手数ですが再度設定をご確認ください。

### 5-1. 防犯検知機能

#### ■防犯検知機能（動体検知監視機能&タイムラプス機能）ご説明 イタズラや当て逃げ等の対策

<注意事項（必ずお読みください）>

・本機能をご利用いただくためのご説明

本機能ではスマート常時直結電源コード又は常時電源供給装置が必要です。

品名：スマート常時直結電源コード

型番：A-JP-RVC-1 JAN: 4582448450372

必ずカーエレクトロニクスの専門業者またはディーラーでお取り付け下さい

・ドライブレコーダーとしてご使用される時

防犯検知機能の作動時にドライブレコーダーの機能は正しく作動しません。

使用目的に合わせて必ず手動で設定変更を行ってください。

ドライブレコーダー使用時・・・「動体検知（タイムラプス）」設定をオフ

防犯検知機能の使用時・・・「動体検知（タイムラプス）」設定をオン

・設定の切り替え（ドライブレコーダー←→防犯検知機能）

自動切替ではございません。設定オン/オフは手動で行ってください。

ホームセキュリティでカギをロックするのと同じように手動で行う必要があります。



・モニター画面の表示について（画面が映らない？壊れている？）  
防犯検知機能の作動中にモニター画面は表示されません（非表示）  
画面が映らないと勘違いするため、走行時に防犯検知機能はオフにしてください。

## 5-1-1. 動体検知機能

### ・ご使用環境のご注意

本機能はカメラ前方に動くものがある時に記録を行います。そのため、カメラ前方に動き続ける動体があると連続して記録します。例えば通りの激しい道路や人混み、その他動きがある環境には適さないため、動体を検知しないようにカメラ角度を変更して対応するか、環境によりご使用をお控えください。

① 「設定画面」 → 「防犯検知機能」 → 「動体検知」 → 「OK」 で設定完了

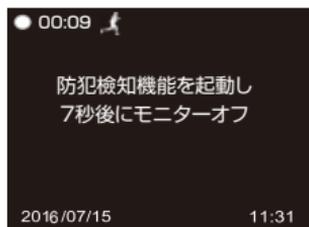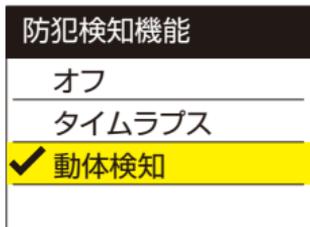

## ②機能のご説明

動体検知監視機能を使用する時「動体検知」をオンに設定してください。設定後、10秒後にモニター画面がオフになりLEDランプは緑点灯のままとなります。

カメラ画面上のセンサーが約1分間検知しなければLEDランプ消灯、「待機モード」に切り替わる。

「待機モード中」にカメラ前方に人や車を検知した時、自動的に記録を行います。記録終了後、約1分間変化が無ければ再び「待機モード」に切り替わります。録画モードは約1分間録画します。録画モード中に新たな動体を検知した場合、検知した時点から1分間録画を延長します。1つのファイルは最大5分間のため、5分間を超える録画データを新しいファイルに記録します。

## ③ポップアップメッセージ

動体検知監視機能の動作中に「ボタン(どれでも)」を押すと機能を一時停止し、「ポップアップメッセージ」を確認できます。



件数は設定開始後の全ての合計件数を表示

定期的にメモリーカードのデータ内容をご確認ください。また車や周辺状況に違和感を感じた時にデータ内容を確認し車の点検を行ってください。

## 5-1-2. タイムラプス機能

タイムラプス機能のON/OFF  
を設定します。

防犯検知機能
オフ
<input checked="" type="checkbox"/> タイムラプス
動体検知

タイムラプス機能は1秒間に1フレーム(1fps)で映像を記録します。標準的な1秒間30フレームの記憶容量よりも容量が小さいのでメモリーカードに長い時間記録可能です。

①「設定画面」→「防犯検知機能」→「タイムラプス」→「OK」で設定完了

設定	01/04
<input checked="" type="checkbox"/> 防犯検知機能	
安全走行	
録音設定	
EV値設定	



防犯検知機能
<input checked="" type="checkbox"/> オフ
タイムラプス
動体検知



防犯検知機能
オフ
<input checked="" type="checkbox"/> タイムラプス
動体検知



● 00:09
防犯検知機能を起動し 7秒後にモニターオフ
2016/07/15 11:31

## ②機能のご説明

「タイムラプス」を設定完了後、録画モードに移動すれば記録が始まります。約10秒後にモニター画面がオフになりLEDランプは緑点灯のまま「タイムラプス形式」で記録を行います。  
終了したい場合には「防犯検知機能」をオフにしてください。

## 5-2. 安全走行

※本機能は天候状況や日差し反射や急激な明るさ反応等により、正しく稼働もしくは誤判断される場合があります。これは不具合ではありませんので、予めご了承を頂けるようお願い致します。

### 5-2-1. 速度制限標識警告

警告のオン/オフを設定

速度制限標識警告	
<input checked="" type="checkbox"/>	オン
<input type="checkbox"/>	オフ
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

### 5-2-2. 出発遅延警告

警告のオン/オフを設定

出発遅延警告	
<input checked="" type="checkbox"/>	オン
<input type="checkbox"/>	オフ
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

### 5-2-3. ドライバー疲労警告

警告の作動時間を設定  
(30分間 / 1時間 / 2時間 / オフ)

ドライバー疲労警告
30分間
1時間
<input checked="" type="checkbox"/> 2時間
オフ

### 5-2-4. ライト点灯忘れ警告

警告のオン/オフを設定

ライト点灯忘れ警告
<input checked="" type="checkbox"/> オン
オフ

### 5-3 録音設定

警告のオン/オフを設定

録音設定
<input checked="" type="checkbox"/> オン
オフ

### 5-4 EV値設定

露出値(EV)を7段階のうち  
適切な露出値を調整  
※露出値により画質へ影響あります

EV値設定
-1.0
-2/3
-1/3
<input checked="" type="checkbox"/> +0.0

## 5-5. 解像度

記録する解像度を設定

解像度
<input checked="" type="checkbox"/> 1920x1080P30
1280x720P60
1280x720P30
VGA640x480

## 5-6. Gセンサー

Gセンサーの録画トリガー強度を設定

Gセンサー
低感度
<input checked="" type="checkbox"/> 中感度
高感度
オフ

## 5-7. 日付/時刻設定

日付と時間を設定

日付/時刻設定
△
2016 / 01 / 09
▽
12 : 02 : 47
YY/MM/DD

## 5-8. LCDオートオフ (モニター画面の自動オフ)

設定した間隔でモニター画面オフや常時画面オンを設定

LCDオートオフ
30秒
1分間
3分間
<input checked="" type="checkbox"/> 常時オン

## 5-9. オープニング音楽

オープニング音楽のオン/  
オフを設定

### オープニング音楽

オフ

オン

## 5-10. データ付きビデオ

(別売オプションGPS使用時)

- ・日付/時刻
- ・車速/座標/進行方向を設定

### データ付きビデオ

日付/時刻

車速/座標/進行方向

### 5-10-1. 日付/時刻

(別売オプションGPS使用時)

映像に時間表示オン/オフを設定

#### 日付/時刻

オン

オフ

### 5-10-2. 車速/座標/進行方向

(別売オプションGPS使用時)

映像に時間表示オフ/オン(Km)/  
オン(Mile)を設定

#### 車速/座標/進行方向

オフ

オン(Km)

オン(Mile)

### 5-11. アンチフリッカー (東日本/西日本信号機対策)

電源周波数を50Hzか60Hzに  
設定

アンチフリッカー	
<input checked="" type="checkbox"/>	50Hz
<input type="checkbox"/>	60Hz

### 5-12. システム言語 (メニュー言語を設定)

日本語、英語、中国語(繁/簡)、  
ドイツ語、フランス語、スペイン  
語、イタリア語、ポルトガル語、  
ロシア語など全10ヶ国語

システム言語	
<input checked="" type="checkbox"/>	日本語
<input type="checkbox"/>	English
<input type="checkbox"/>	繁體中文
<input type="checkbox"/>	简体中文

### 5-13. フォーマット

メモリーカードをフォーマット(初期  
化)して正常な状態に復旧  
※安定使用のため定期的に月1~2  
回推奨

フォーマット	
メモリーをフォー マットする全てのデ ータが消去されます	
確認	
キャンセル	

 この操作は実行するとメモリーカードに記録されたデータをすべて  
削除しますので必ず事前にデータのバックアップを行ってください。  
※メモリーカードは書き込み回数制限を持ち製品寿命のある消耗品です。  
約1年を目安に交換することをお勧めいたします。

## ※64GBGBのメモリーカードのご使用について

メモリーカードを挿入して『カードエラー』がモニター画面に表示される場合、『フォーマット形式が異なる場合』や『メモリーカードを認識していない場合』本製品のボタン操作をできない場合がありますが、不具合ではありません。



### ■対処方法

1. 右画面の下に、一番右の「OK」ボタンを押してください。
2. 「▲」ボタンを押して「確認」を選択ください。
3. 「OK」のボタンを押してメモリーカードのフォーマットを行います。



## 5-14. フォーマット通知

メモリーカードを使用してからフォーマットする推奨日数を設定してお知らせします。  
※メモリーカードのチェックもかねて月1～2回推奨

### フォーマット通知

15日

✓30日

60日

オフ

## 5-15. デフォルト設定

ご購入時の状態に設定を初期化

※設定の初期化後、各機能を再生設定してください。

**注意事項!**

必ずデータのバックアップを行ってから作業を行ってください。

設定を初期化する時、メモリーカードのフォーマットを実行するため、記録されているデータがなくなります。詳細は3-2.初期設定をご参照ください。

## 5-16. バージョン情報

ファームウェア(システム)のバージョンを表示

※画像はイメージです。実際のファームウェアバージョンと異なる場合があります。最新バージョン情報については、ホームページにてご確認ください。

### ※※警告アラーム音※※※

安全安心機能の稼働時に本体内蔵のスピーカーより警告アラーム音でお知らせします。

速度制限標識警告	…短いアラーム1回
出発遅延警告	…短いアラーム1回
ドライバー疲労警告	…短いアラーム1回
ライト点灯忘れ防止警告	…短いアラーム1回

### デフォルト設定

全ての設定をクリアし  
初期化再起動

確認

キャンセル

### バージョン情報

GS388:V1.01(JP)  
Build:20160527

## ※※※速度超過警告※※※

設定メニューの中で下記2つ設定機能を起動する必要があります。

●速度制限標識警告機能:オン

●GPS:オン

車の走行速度が道路上の速度制限標識の制限速度以上になる場合、道路上の「速度制限標識」のマークが表示→警告アラームが鳴る→「速度超過警告／スピードオーバー」画面が表示して注意を促してくれます。



本機能を使用するには別売オプション「GPSアンテナ」が必要になります。

品名:GPSアンテナ

型番:A-JP-RVC-2

JAN: 4582448450419

使用中SDカードに  
他形式データが入って  
いるためSDカード  
を初期化してください

使用中のメモリーカードに、  
他形式のデータが入っているため、  
メモリーカードを初期化してください。

## 6. ドライブレコーダー 動画再生専用ソフト

### 6-1 推薦システム

<b>対応OS</b>	Microsoft Windows Vista(32ビット/64ビット版) Microsoft Windows 7(32ビット/64ビット版) Microsoft Windows 8(32ビット/64ビット版) Microsoft Windows 8.1(32ビット/64ビット版)
※Windows XP、Windows Vistaでご利用される場合、PCの環境により動作しない場合がございますので予めご注意ください。	

### 6-2 ソフトウェアのダウンロード

本製品は専用ソフトは同梱していません。

専用ソフトは下記のURLからダウンロード行い入手してください。

<http://www.papago.co.jp/service/golifeplayer.html>

1.[ダウンロードはこちらをクリック] **ダウンロードはこちらをクリック** ボタンをクリックするとファイル がダウンロードされます。

2.[ファイルを開くか、ファイルをコンピューターに保存するか選択してください]というダイアログが表示された場合は[保存]を選択し、ハードディスクにファイルを保存してください。

3.ダウンロードした実行ファイル「(動画再生用ソフト名).exe」アイコンをダブルクリックするとインストールが開始されます。画面の指示に従ってインストールしてください。

## 6-3 専用ビューソフト画面



1. ビデオ ファイル リスト
2. ビデオ再生
3. 機能リスト
4. Google マップ表示 ※GPS アンテナ使用時

動画データの選択方法

画像左上にある○枠から  再生したいデータが入っているフォルダを選択してください。

## 7.オプション部品

### GoSafe 388mini専用オプション部品

製品	型番	JANコード	製品名
	A-GS-G20	4582448450822	GoSafe 268、 GoSafe 388mini 専用シガープラグケーブル
	A-PPG-P04	4582448450778	GoSafe S10、S30、S30pro、 GS118、GS388mini 専用吸盤式マウント
	A-GS-G16	4582448450754	GoSafe S10、S30、S30pro、 GS118、GS388mini 専用ベースブラケット
	A-GS-G17	4582448450761	GoSafe S10/S30/S30 Pro、 GS118、GS388mini 専用両面シート

### PAPAGO! 専用スマート常時直結電源コード

製品	型番	JANコード	製品名
	A-JP-RVC-1	4582448450372	スマート常時直結電源コード 「対応機種」 New GoSafe 110、GS110、GS115、 GS200、GS210、GS220、GS272、GS350、 GS360、GS372、GS381、GS520、GS525、 GSS30、GSS30pro、GS268

## PAPAGO! 専用ドライブレコーダー 対応 GPSアンテナ

製品	型番	JANコード	製品名
	A-JP-RVC-2	4582448450419	ドライブレコーダー 対応 GPSアンテナ 「対応機種」 GS118、GS381、GS372、 S10、S30、S30pro、 GS268、GS388mini

※掲載画像はイメージのため実際とは異なる場合がございます。  
また製品の仕様は予告なしに変更を行う場合がありますので、予めご了承ください。

ドライブレコーダー専用オプションのご購入につきまして当社までメールでお問い合わせ  
ください。support@papago.co.jp

## 8. サポートチェック事項（不具合の疑いがある場合、こちらをご確認ください）

製品に不具合の疑いもございますが、他に原因としてメモリーカード、充電不足、エンジンキー、ドラレコに必要な電力が足りない、特殊車両などの可能性も考えられます。

### （1）エンジンキー位置

OFF（ロック状態）→エンジンスタートした時、不具合症状が発生しない場合には本製品は故障しておりません。

ACC（アクセサリ）の位置からエンジンスタートしている時、電源供給が不安定のため動作不安定になります。キーの位置をACC→OFF→エンジンスタートしてからご使用ください。



#### ■車のエンジンキー説明

LOCK (OFF) … エンジンOFF

ACC … エンジンOFFだけど、電気だけ流れるキーの位置

ON … STARTした後でエンジンONの状態。この位置で車は走る

START … エンジンをスタートする位置

### （2）ドラレコに必要な電力不足 ※配線している場合も同様

ドラレコの動作に必要な電圧電流が足りていない場合、さまざまな症状が発生します。動作確認のため、以下の内容をご確認いただけますでしょうか。

必ず「本製品に付属されているシガープラグ電源ケーブル」を使って、車に標準的に装備されているシガーソケットへ直接して動作確認を行ってください。

※シガー分配器 / シガー延長 / 付属品以外のUSBチャージャーなど外してください。

### (3) ドラレコの充電不足

本体に内蔵された蓄電デバイスは、本体設定や日時記憶、データを保存するまでに動作するためを目的として搭載しております。太陽の熱を浴び続ける苛酷な環境で特に夏場の安全対策として容量の小さくて充電速度の遅い部品を採用しているため、フル充電の状態でも4～5日ほどで充電不足になる場合がございます。フル充電は2～3時間の通電が必要です。

そのため、ドラレコをフル充電にしてから症状の有無をご確認いただけますでしょうか。  
※(2)の電力不足の状態だと、車での充電は行われていないケースも考えられます。

### ★ご家庭で充電・動作テストを行う

本製品付属の「ミニUSB←→USBケーブル」と「スマホなど充電するUSB充電アダプタ」で充電や動作確認を行えます。

### (4) メモリカードの確認

- ①メモリカードをはずした状態で起動してください。  
※起動後、メモリカードを認識していないためボタン操作できません。
- ②本製品に付属しているメモリカードで動作確認を行ってください。  
※付属メモリカードで動作する場合、本体は故障していません。

### (5) メモリカードのフォーマット

- ①ドライブレコーダー本体操作  
必要なデータがある場合、事前にパソコンへ保存してください。  
本体の「設定画面」→「フォーマット」→「確定を選択」→「OK」を押して実行

※製品は上書きする設計ですが、メモリーカード側の仕様によって書き込み回数が多くなるとゴミデータが溜まります。その解決方法としてメモリーカードを正常な状態に戻すため定期的に月1～2回フォーマットを実行してください。

## ②パソコン操作

パソコンを使いFAT32形式と32KBサイズでフォーマット後、ドライブレコーダー本体で再度フォーマットを行ってください。

ファイルシステム(F)  
FAT32(既定)

アロケーションユニットサイズ(A)  
32キロバイト



※WINDOWSパソコンを使う場合。

## (6) メモリーカード 大容量サイズ (64GB)

メモリーカードを挿入して『カードエラー』がモニター画面に表示される場合、『フォーマット形式が異なる場合』や『メモリーカードを認識していない場合』本製品のボタン操作をできない場合がありますが、不具合ではございません。

### ■解決方法

1. モニター画面下にある一番右のボタンを押してください。
2. フォーマット画面で、『確認』を選択する。
3. OKボタンを押せば終了。常時録画を開始します。



## (7) 消耗品であるメモリーカードの破損

メモリーカードをフォーマットしても症状が改善されない(フォーマットできない/データが削除できない/データが書き込みできない)場合にはメモリーカード破損の疑いがあります。その時、別のメモリーカードで試して症状が再現されない場合には本体の故障ではございませんので、新しいメモリーカードをご用意いただき交換してご使用ください。

## (8) 設定の初期化 (デフォルト)

本体の「設定画面」→「デフォルト設定」→「確定を選択」→「OK」を押して実行

## (9) 電源ケーブルの接触不良

充電したり、できなかったスマホ充電時の接触不良の状態のように、ケーブルの「ねじれ」や「ひっかけ」などでも接触不良になっていることも考えられます。通電中に、ケーブルを振ってみたり、コネクタを触ってみたりして変化がないかご確認ください。

## (10) ファームウェア更新

PAPAGO JAPANのウェブサイトに掲載されているファームウェアへ更新ください。  
※念のため、最新版であっても再度更新をオススメしております。

## (11) 特殊車両（アイドリングストップ、ハイブリット、省エネ機能の一部）

ドライブレコーダーは電源供給が流れれば起動し、切断されれば終了します。  
そのためアイドリングストップと連動して電源供給が止まる場合、当然動作は終了します。  
ハイブリット車のガソリンモードとバッテリーモードへ切り替わる時に電圧電流が急下降と急上昇している車両の場合、ドラレコは電源供給が無くなったと判断するため動作を終了して、電源供給が流れた事を検知して再起動します。

対策として、アイドリングストップやハイブリット機能と連動しない安定した電源供給を可能とした電源ラインから配線して取得を行っていただけますでしょうか。

アイドリングストップ機能のオン・オフ設定があれば、オフの時に作動する配線から取得するなど対策を行って頂いております。

詳しくは車のメーカー様のサポートセンターにご確認いただき、カーエレクトロニクス製品に関する取り付け経験と知識のある業者様にご相談ください。

※本件の疑いがある場合

(3)の「★ご家庭で充電・動作テストを行う」をご確認いただけますでしょうか。  
外部電源で動作しているが、車に接続すると症状が発生する場合に特殊車両が原因の疑いが考えられます。

## (12) 電波干渉について

本製品は、電波干渉を抑える設計のため近くにアンテナ線や特殊機器がある場合には影響する可能性もございます。影響する主な原因は、「設置場所」か「電源配線」が考えられます。

### ①「設置場所」による影響

ドラレコの設置場所を調整してお取り付けください。

### ②「電源配線」による影響

手持ちの「ミニUSB⇄USBケーブル」と「スマホを充電するモバイルバッテリー」で動作テストを行った時に症状が改善される場合、車の電源配線を通じて他の機器に影響している事が主な原因として考えられます。

対策として、配線先やアース位置などカーエレクトロニクス製品の知識と経験のある専門業者様にご相談いただけますでしょうか。

※すべての影響を解決できる事を保証する内容ではございませんので予めご了承ください。

## 9. FAQ

Q)製品が起動しない

A)「8.不具合かなと思ったら?(製品サポートチェック)」をご確認ください。

Q)モニター画面が表示されない

A)録画モードでディスプレイ表示をオフになっていないか確認してください。  
"OK"キーを押しディスプレイ表示をオンにしてください。

Q)メモリーカードがいっぱい

A)メモリーカードをフォーマットしてください。

Q)本体で映像を再生できない

A)映像データのファイル名やフォルダ名が変更されていないかパソコンで確認  
する。メモリーカード破損の可能性もあり、取扱説明書のP.36をご確認ください。

Q)映像を確認したい(パソコンを持っていない)

A)ドライブレコーダーのモニター画面で映像を再生できます。

Q)映像を出力したい

A)A)外部出力ポートからビデオ出力可能(ケーブル/モニター/電源の確保)  
※市販品の汎用AVケーブル 3ピン-1(4極)ミニプラグが別途必要になります。  
例:



OMTPタイプ4極3.5mm(オス)コネクタを持つ映像ケーブル

## Q) アイドリングストップ機能、ハイブリット機能、省エネ機能、エコ機能を搭載した車種の一部について

A) 弊社正規製品サポート外となりますので、ご了承ください。

特殊車両で不具合症状が発生する場合、機能と連動しない安定した電源ラインから電源を取得してください。アイドリングストップ機能やハイブリット機能、省エネ機能を持つ車種のうち一部では、各機能に連動して通電が止まったり、急激に変わるラインから電源を取ると当然機能と連動して止まりますので機能と必ず、カーディーラーや車整備専門店の詳しい担当にてお取り付けを行ってください。

## Q) シガーソケット電源以外から電源を取得したい

A) スマート常時直結電源コード又は外部常時電源供給装置が必要です。

弊社正規製品サポート外となりますので、ご了承ください。

必ず、カーディーラーや車整備専門店の詳しい担当にてお取り付けを行ってください。

## Q) ケーブルの埋め込み配線をしたい

A) カーディーラーや車整備専門店にてお取り付けを行ってください。

## Q) LED信号機への対応

A) LED信号機は目に見えない高速で点滅しているので本製品で記録した場合には点滅したように記録されます。

## Q) 常時録画に記録されるデータとは?

A) メモリーカードへ記録し容量いっぱいになると古いデータを上書きして記録します。

※必要なデータがある場合、バックアップ又は別のメモリーカードをご用意ください。

## Q) 緊急録画データ

A) メモリーカードの領域約30%を使用すると古いデータを上書きして記録します。

※必要なデータがある場合、バックアップ又は別のメモリーカードに変えてください。

## 10.修理依頼時

保証期間対応の場合、必ずご購入日が記載された証明書(レシートなど)のコピーを添付願います。証明書が無い場合は保証期間対象外となりますので、有償修理扱いになります。

☆必ず下記の付属品一式をご用意ください



① **ドライブレコーダー本体**

② **付属のシガープラグ電源ケーブル(電源コード)**

③ **付属のメモリーカード**

※不具合症状を再現するために必要となります。症状を再現できない場合、品物をそのままご返送いたします。

※付属品の欠品により再修理となる場合、再修理ご依頼の往復の送料をご負担いただく場合もございます。

※メモリーカードのデータは必ずバックアップを行ってください。

※いかなる場合でも当社ではメモリーカードのデータを保証できませんのでご了承ください。

### ■ご注意事項

修理依頼品をご発送いただく際の送料はお客様負担となります。輸送中の破損や紛失などについて当社では一切責任を負いかねます。

## ■保証期間対応

本製品ご購入後、1年以内の本体に対する保証期間となります。  
初期不良の対応期間はご購入日から1ヶ月以内までとなりますので、ご購入しましたら必ず動作確認を行ってください。  
ご購入後1ヶ月を経過しますと修理扱いとなります。  
詳細は別紙(保証書)をご確認ください。

## 11.お役立ち情報

### 清潔

- レンズの撮影効果に影響を与えないようにするため、本機のレンズに異物が付着した際は、指で直接ディスプレイに触れないでください。
- 機器に異物が混入した際は弊社までご連絡いただき、ご自身で本機や電源ケーブルを解体しないでください。

### 使用上のご注意

- 長時間、車から離れる際は機器を取り外し、シガープラグ電源ケーブルを抜いてください。
- 湿気が多い場所や高温の場所に機器を放置しないでください。
- メモリーカードの性能を保つため、長時間機器をご使用にならない場合はメモリーカードを取り出してください。

### CE規制について

本説明書に記載されているマーク、商品・サービス名は、各社の商標または登録商標、版權であり、説明する目的として使用するのみです。



WEEE. [(コマ付きのごみ箱とx印WEEE補遺IV)]の記号は、EU諸国において電子、電気機器が分別収集されることを示しています。機器を家庭ごみと一緒に廃棄しないでください。本製品の廃棄についてはお住いの自治体の条例に従ってください。

WEEE

製品やパッケージに本記号が表示されている場合に、本製品と内蔵電池を廃棄する際には、一般の廃棄物とは分別して指定した適切な回収場所に廃棄してください。



より詳細な情報については、各自治の廃棄物管理機関や販売元あるいは廃棄物サービスステーションにお尋ねください。資源回収は人々の健康と環境保護に役に立っております。是非、ご協力をお願いします。

本製品は下記の規制に満たして設計されております。

電磁環境両立性指令 2004/108/EC

低電圧指令 2006/95/EC

電気電子機器における特定有害物質使用制限指令2002/95/EC

EuP指令(エネルギー使用製品)2005/32/EC

ErP指令(エネルギー関連製品)2009/125/EC

## FCCについて

本製品はテストを実施した結果、クラス B デジタル装置の基準を満たし、FCC 規則パート 15 に準拠していることが認められました。

これらの基準は住宅への設置で有害な干渉に対して十分な保護を規定することを目的としています。この機器は高周波エネルギーを発生、使用、また放射をすることがあるので指示どおりに設置して使用しない場合には、無線通信に有害な干渉を起こす可能性があります。また、インストールの仕方によっては干渉が生じないという保証はありません。本製品が無線受信またはテレビ受信に対して有害な干渉を起こした場合(装置のスイッチをオフにしたりオンにしたりすることにより判断できます)、以下の手段を講じることが推奨されます:

- 受信アンテナの方向または位置を再調整します。
- 本製品を受信装置から遠くに離します。
- 本製品を、受信装置を接続している回路とは別の回路のコンセントに接続します。
- 販売店または経験豊富な無線/テレビ技術者に相談してアドバイスを求めます。

本製品は、FCC基準パート15に準ずるClass Bのデジタル電子機器の制限事項に準拠していません。操作は次の2つの条件に規制されます:

(1) 電波障害を起こさないこと、(2) 誤動作の原因となる電波障害を含む、受信されたすべての電波障害に対して正常に動作すること。

### FCC注意事項

PAPAGOが明示的に承認していない機器の変更や修正を行った場合には、ユーザが機器を使用する正当な権利が無効になることがあります。



地デジなどと電波干渉しにくい設計を採用

## ※修理依頼の前に!

お手数ですが、製品サポートチェック38ページをもう一度ご確認下さい。

### ※PAPAGO!製品に関するお問合せについて※

弊社は万全を期して製品や操作方法などを作成しましたが、万一ご不便やご不都合など、お気づきの点がありましたら、大変お手数ですが、どうぞご連絡をください。

公式ホームページのお問い合わせフォームをご記入頂く場合:

<http://www.papago.co.jp/rma.html>

製品メールサポート担当宛てにご連絡頂く場合:

[support@papago.co.jp](mailto:support@papago.co.jp)



一番 パパゴ  
**0570-001-885**

※一般電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

受付時間: 10:00~12:00 14:00~17:00  
月曜日~金曜日(祝祭日、年末年始特定休業日を除く)

本製品並びに取扱説明書や製品のファームウェアなどは品質向上のため、予告なしに変更または修正される場合があります。  
大変お手数をお掛けして申し訳ありませんが、  
お客様ご自身が弊社ホームページの更新情報を定期的に関連していただくことをお勧めします。

# PAPAGO!

Driving Partner with you!

PAPAGO JAPAN株式会社

Designed in Taiwan, Made in China

Ver.12 MG10611

